



Drukknop TWS LT Pagersysteem

1. FUNCTIES EN VOORDELEN



Top-view Pager

- Eenvoudig pagersysteem.
- Oproepen van gasten.
- Tot 90 zenders per pager in te stellen.



Drukknop Zender

- Eenvoudig in gebruik.
- Zorgt voor een prettige sfeer.
- Zorgt voor een snelle klantenservice.



Top-view Pager
in Charging Base

2. SPECIFICATIES

Drukknop zender

Afmetingen (mm)	43 X 65 X 12
Gewicht (g)	23
Codering	POCSAG Code
Batterij	CR2032 (Lithium)
Zendvermogen	2.5mW
Modulatie	FM
Knoppen	1 of 3

Top-view pager

Afmetingen (mm)	56 X 94 X 17
Gewicht (g)	62
Codering	POCSAG Code
Batterij	Oplaadbaar (330mA)
Modulatie	FM
Knoppen	Zijkant (omhoog en omlaag)

3. BEDIENING VAN HET SYSTEEM


Oproepen van het Personeel

- 1) Druk kort op de **CALL**-knop van de zender.
- 2) De pager geeft aan: "**TABLE – Table No.**" als deze het signaal van de zender ontvangt.
- 3) Als het zenden geslaagd is zal de LED 1 keer knipperen.

Oproep annuleren

(alleen bij 3 knops zender)

- 1) Druk op de **CANCEL** knop.
- 2) De pager geeft aan: "**CANCELED – Table No.**".

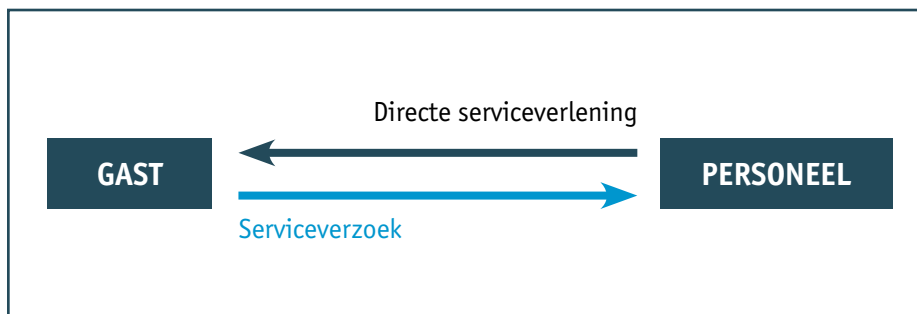



Drukknop TWS LT Pagersysteem

4. INSTELLINGEN

← 12 Digit →

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ **READY** □ □ □ □

Druk op knop 2 (3 seconden)

□ **SET** □ **T** □ **A** □ **B** □ **L** □ **E** □ □

Druk op knop

□ **SET** □ **N** □ **U** □ **M** □ **B** □ **0** □ **0** □ **1**

Druk op call van een zender.

□ **S** □ **E** □ **T** □ **T** □ **I** □ **N** □ **G** □ □ **0** □ **0** □ **1**

Stel in:

□ **SET** □ **N** □ **U** □ **M** □ □ **0** □ **0** □ **1**

Bevestig instelling:

□ **SET** □ **N** □ **U** □ **M** □ **B** □ **0** □ **0** □ **2**

Standby modus :

- 1) Aanzetten: Druk langer dan 5 seconden op knop 1.
- 2) Display: **[READY]**
- 3) Druk langer dan 3 seconden op knop 2.
- 4) Display: **SET TABLE**
- 5) Druk 1 x kort op knop 2. → De pager gaat nu naar het instellingsmenu.
- 6) Display: **TOTAL 000** → **SET NUM 001** of **SET NUM:B001**
* 'B' van B001: de zender#1 is niet ingesteld om met de pager te werken.
- 7) Als u op knop 1 drukt, zal de nummering met +1 toenemen.
- 8) Blijft u a.u.b. op de knop drukken todat het gewenste nummer bereikt is.
- 9) Druk op de middelste knop van de zender
- 10) Display: **SETTING 000** → **TOTAL 000** of **SET NUM:B000** Dan wijzigt het naar **'SET NUM:001' → 'SET NUM:B002'**
- 11) Om het instellingsmenu te verlaten drukt u langer dan 5 seconden op knop 2.
- 12) Display: **STAND BY**
- 13) Druk 1 x kort op knop 2
- 14) Display: **[READY]**

5. WISSEN INSTELLINGEN

← 12 Digit →

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ **S** □ **E** □ **T** □ **N** □ **U** □ **M** □ **B** □ **0** □ **0** □ **1**

Druk op knop 2 (3 seconden)

□ **S** □ **E** □ **T** □ **T** □ **A** □ **B** □ **L** □ **E** □ □

Ga naar een ander menu:

Druk op knop 1 (1 seconde)

□ □ **S** □ □ **T** □ □ **A** □ □ **N** □ □ **D** □ □ **B** □ □ **Y** □ □

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □ **A** □ □ **L** □ □

Klaar met wissen

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □

□ □ **D** □ □ **E** □ □ **L** □ □ **E** □ □ **T** □ □ **E** □ □

Standby modus:

□ □ □ **R** □ □ □ **E** □ □ □ **A** □ □ □ **D** □ □ □ **Y** □ □ □

- 1) Aanzetten: Druk langer dan 5 seconden op knop 1.
- 2) Display: **[READY]**
- 3) Druk langer dan 3 seconden op knop 2.
- 4) Display: **SET TABLE**
- 5) Druk kort op knop 2. → De pager gaat nu naar het instellingenmenu.
- 6) Display : **TOTAL 000** → **SET NUM 001** of **SET NUM:B001**
- 7) Druk op de **CANCEL** knop van de zender om de instelling te wissen. → De zender zal nu niet meer met deze pager werken.
- 8) Display: → **SET NUM 000**
- 9) Als u alle instellingen van de pager wilt wissen: druk 1 x kort op knop 1 in het display van : **SET TABLE**
- 10) Display: **DELETE**
- 11) Druk 1 x kort op knop 1 om naar een ander menu te gaan.
- 12) Display: **DELETE ALL**

LCD SCHERM

KNOP 1

KNOP 2



- 13) Druk langer dan 3 seconden op knop 2.
- 14) Display: **DELETED** → **SAVED NONE** → **SET NUM:B000**
- 15) Druk langer dan 5 seconden op knop 2 om het instellingenmenu te verlaten.
- 16) Display: **STAND BY**
- 17) Druk 1 x kort op knop 2.
- 18) Display: **[READY]**

* Verander nummer instelling: Verwijder nummer instelling

→ Herstart voor een nieuwe nummer instelling. U kunt maar 1 nummer per zender instellen.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com